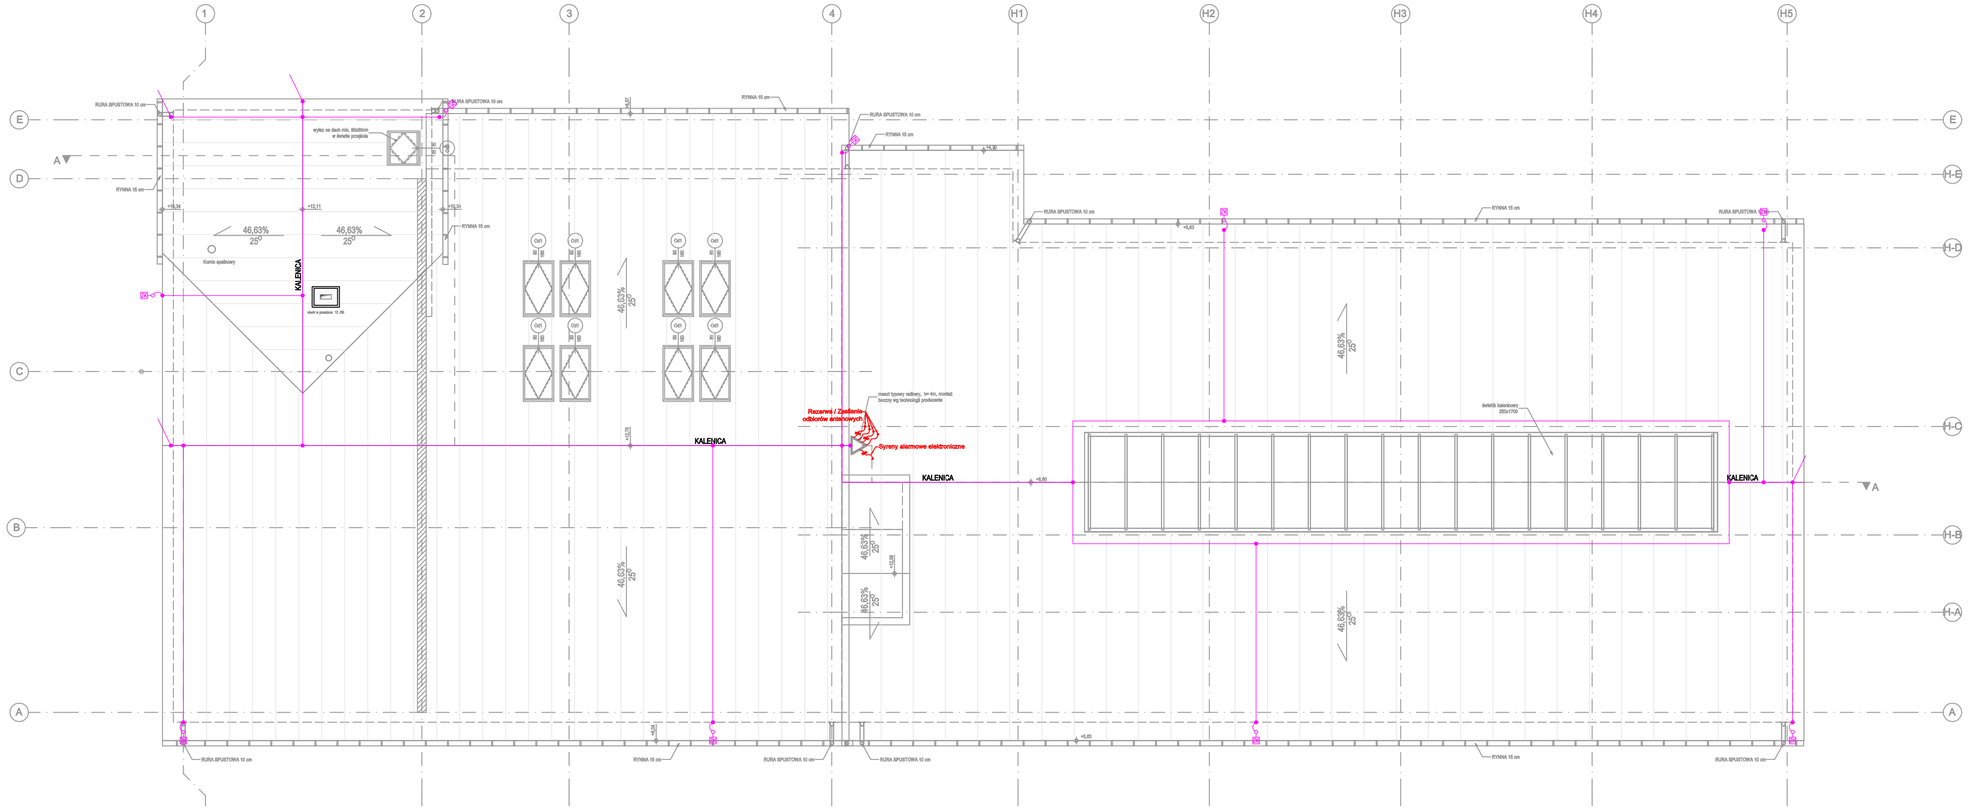

Legenda:

- Drut FeZn ø8 mm
- Złącze uniwersalne
- Zwód pionowy ze złączem kontrolnym
- Maszt odgromowy aluminiowy wg szczegółu C
- Maszt odgromowy aluminiowy
- Odgięcie drutu odgromowego ponad powierzchnię dachu
- Drut odgromowy izolowany aluminiowy
- Bezpośrednie podłączenie do urządzenia 230V
- Bezpośrednie podłączenie do urządzenia 400V

SZCZEGÓŁ C

1. Maszt aluminiowy odgromowy
2. Uchwyt ścienny izolowany
3. Złącze do przyłączenia inst. odgromowej
4. Zwód poziomy drut Fe/Zn ø 8mm

UWAGI :

Na dachu należy rozmieścić maszty odgromowe do zabezpieczenia wszystkich urządzeń i elementów zabudowy o wysokości powyżej 70cm. Podczas zamawiania masztów odgromowych należy zweryfikować, czy odpowiadają one strefie wiatrowej, w której znajduje się dany obiekt budowlany.

Instalację odgromową poziomą należy ułożyć na fabrycznych uchwytach dystansowych (rozstaw uchwytów nie większy niż 1m) oraz uchwytach rynnowych.

Zastosować uchwyty uniemożliwiające zsunięcie się razem z pokrywą śniegową. Miejsca wszystkich połączeń śrubowych należy odpowiednio zabezpieczyć wazeliną techniczną.

Do instalacji odgromowej NIE należy przyłączać urządzeń wnikających do wnętrza budynku. Dla ochrony odgromowej urządzeń zlokalizowanych na dachu stosować maszty odgromowe.

Od instalacji odgromowej poziomej należy wyprowadzić przewody odprowadzające i przyłączyć do instalacji uziomowej z zastosowaniem złącz kontrolnych. Przewody odprowadzające na zewnętrznych ścianach budynku należy prowadzić w elewacji w warstwie ocieplenia zgodnie z obowiązującymi normami, a wyprowadzenia złączy kontrolnych wykonać w puszkach w gruncie zgodnie z obowiązującymi normami.

w trakcie opracowania