


IDEOWY SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU RADIOWĘZŁA

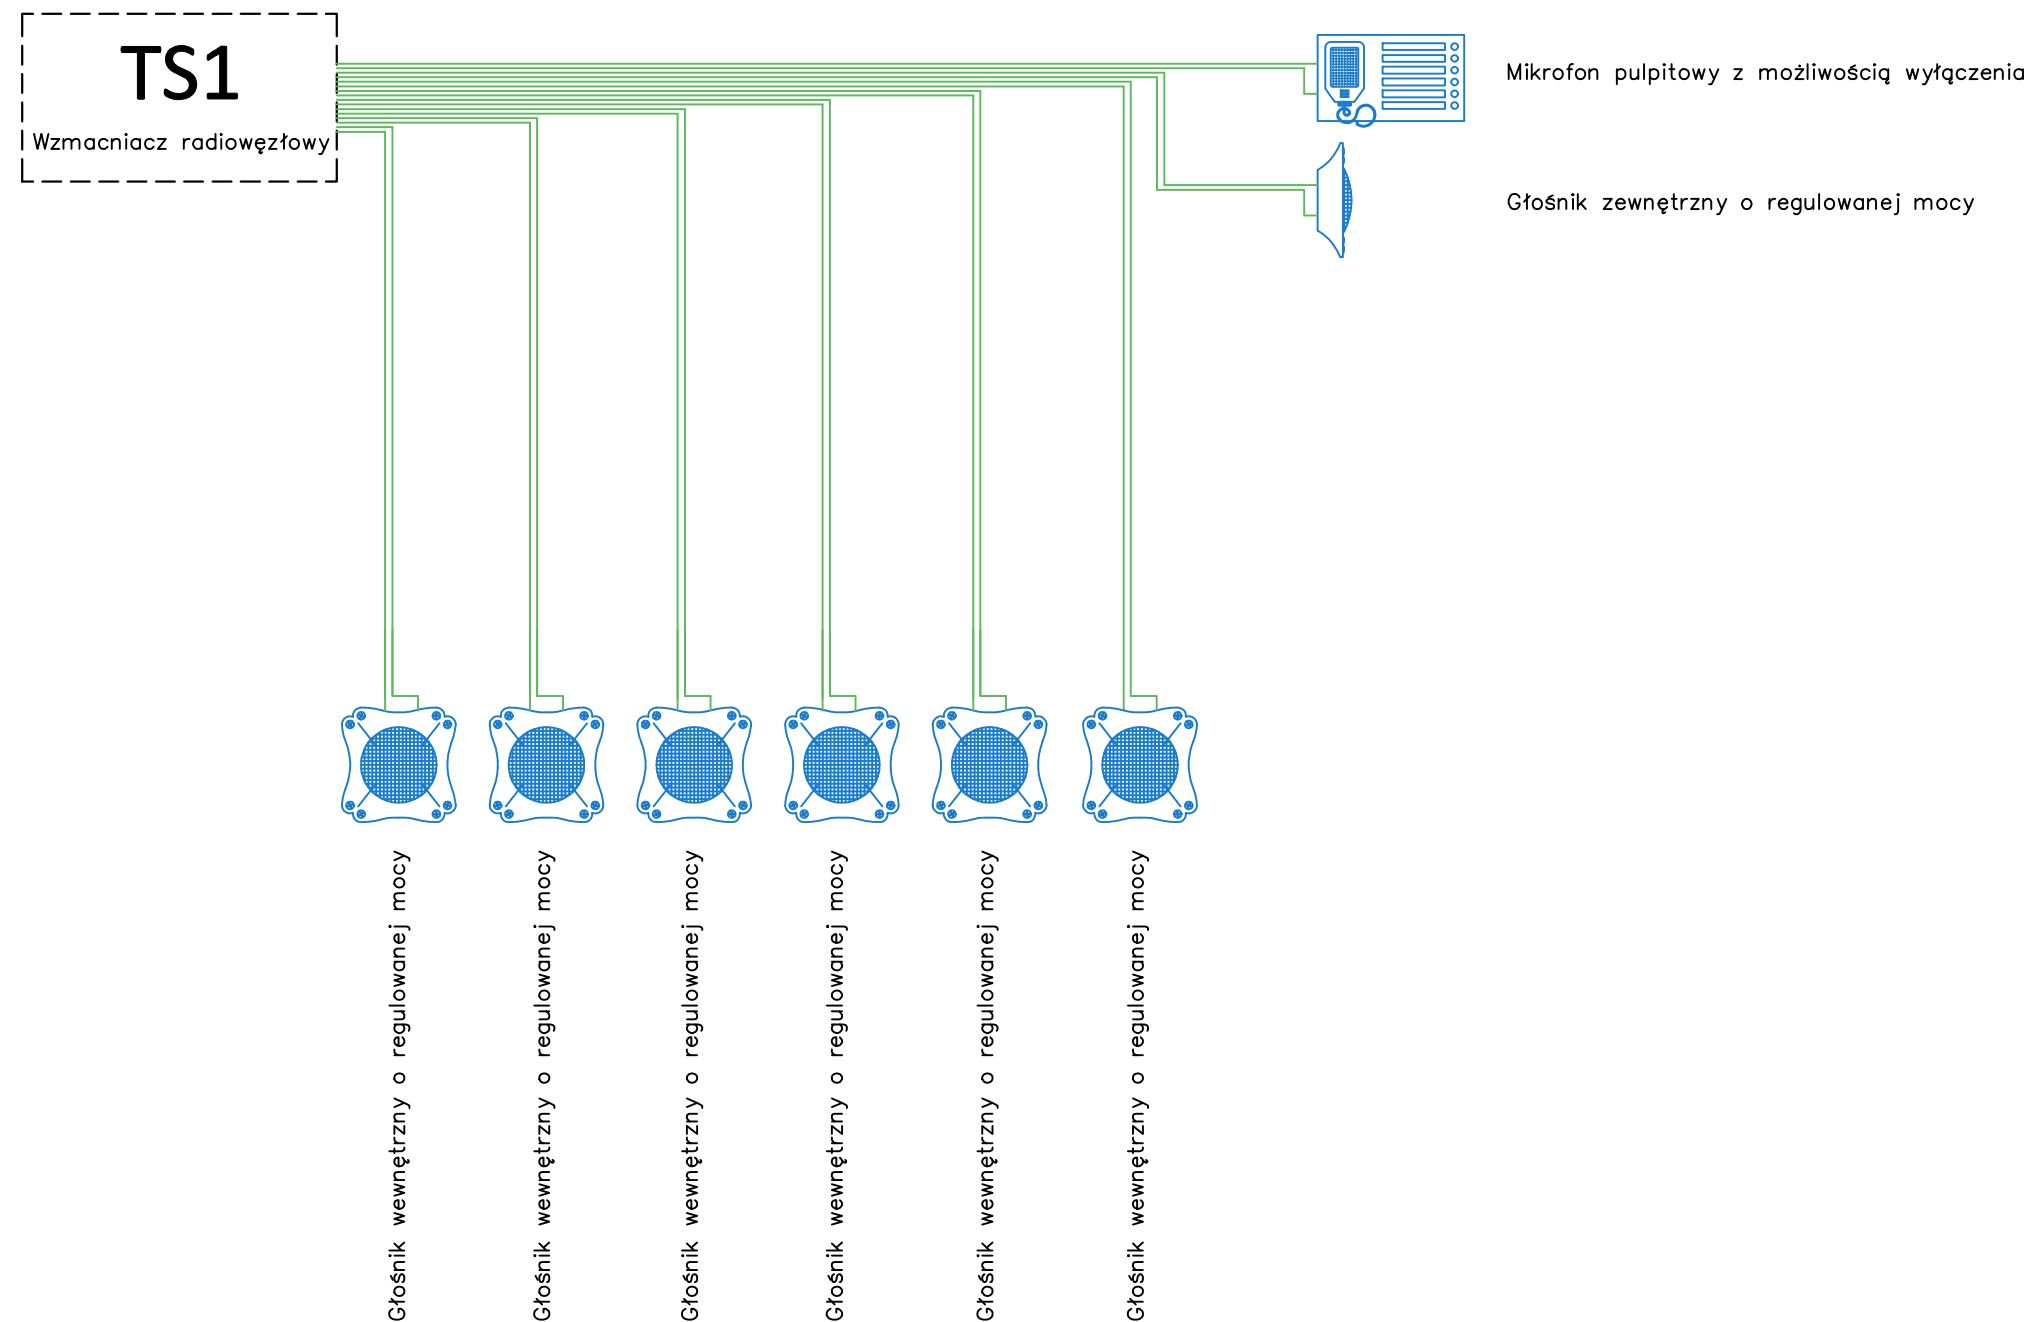

UWAGI:

1. Wszelkie okablowanie antenowe należy prowadzić najkrótszymi trasami ze względu na spadki sygnału
2. Każdy tor antenowy należy zabezpieczyć przeciwprzepięciowo
3. Głośniki łączymy do wzmacniacza równolegle przewodem dedykowanym do instalacji głośnikowej 100V min. 1,5 mm² - dążąc do jak najkrótszej trasy kablowej

W trakcie opracowania