


IDEOWY SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU DSP

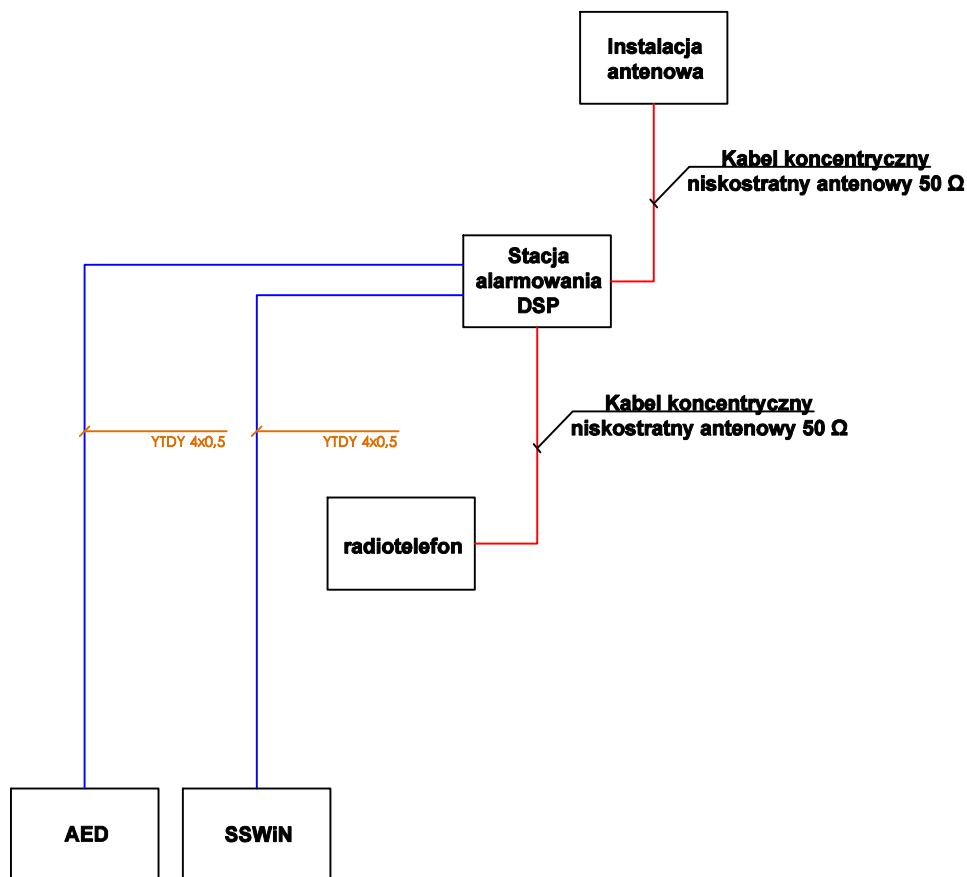

UWAGI:

1. Wszelkie okablowanie antenowe należy prowadzić najkrótszymi trasami ze względu na spadki sygnału
2. Każdy tor antenowy należy zabezpieczyć przeciwprzepięciowo