


# IDEOWY SCHEMAT BLOKOWY POŁĄCZENIA RADIOSTACJI

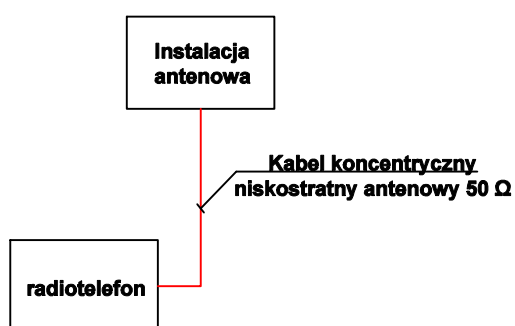

## UWAGI:

1. Wszelkie okablowanie antenowe należy prowadzić najkrótszymi trasami ze względu na spadki sygnału
2. Każdy tor antenowy należy zabezpieczyć przeciwprzepięciowo

*W trakcie opracowania*